



Fire HD 10各部の説明

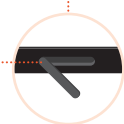

microSDカードスロット
microSDカード (最大1TB)
を追加してストレージ容量を
拡張することができます。
microSDカードは別売です。




付属品: USB-Cケーブル、電源アダプタ

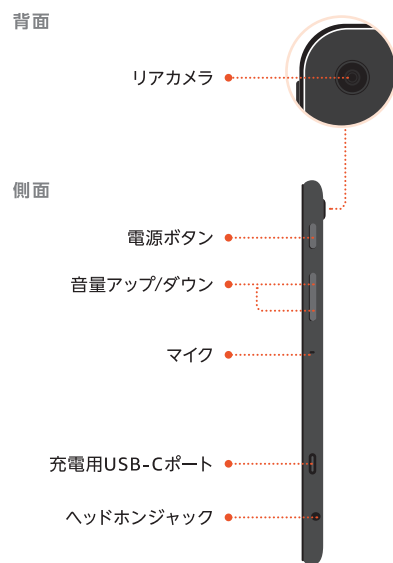

Fire HD 10を使う準備をする

- 1 電源を入れる
タブレットの電源を入れます。
- 2 セットアップする
画面の指示に従って
セットアップします。

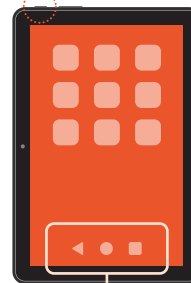

メモ:
ロック解除するには
上へスワイプします。

ホーム画面での操作

- 戻る
- ホーム画面に戻る
- アプリを切り替える

Fire HD 10の基本操作

設定とショートカットにアクセスするには



下へスワイプ: 「クイック設定」を開く
左へスワイプ: コンテンツライブラリを開く
右へスワイプ: おすすめの本、ビデオ、ゲームの
チェックなど

Fire HD 10を充電する



トラブルシューティングの方法、または
Amazonカスタマーサポートの利用方法は、
www.amazon.co.jp/devicesupport
をご覧ください。