

## Fire HD 10 キッズモデル 各部の説明



## Fire HD 10 キッズモデルを使う準備をする




- 電源を入れる**  
タブレットの電源を入れます。
- セットアップする**  
画面の指示に従って初期セットアップと機能の設定を行います。大人用プロフィールやその他の設定にアクセスするには、パスワードまたはPINを設定してください。
- 子ども用プロフィールを作成する**  
画面に従って子ども用プロフィールを作成し、付属している1年間のAmazon Kids+サブスクリプションを有効にします。



QRコードをスキャンしてAmazon Kids+のアプリをダウンロードするか、<https://parents.amazon.co.jp>にアクセスしてペアレンタルコントロールの設定を管理できます。

## Fire HD 10 キッズモデルの基本操作

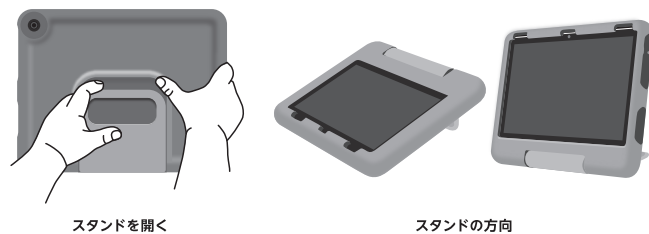


### 設定画面を開く



上へスワイプしてロックを解除



下へスワイプして設定を表示

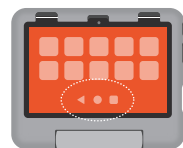


◀ 戻る

● ホーム画面に戻る

■ アプリを切り替える

## カバーの外し方

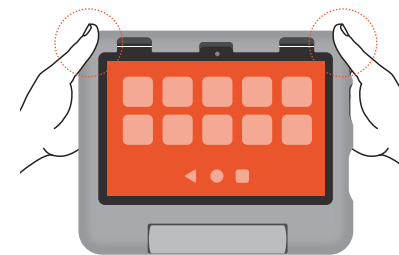

上の右端と左端を押します



### タブレットのお手入れ

カバーを外して、乾いた柔らかい布で拭いてください。




### ストレージ容量を拡張する

カバーを外して、microSDカードを挿入します。  
microSDカードは別売です。

### タブレットへの取り付け方

1

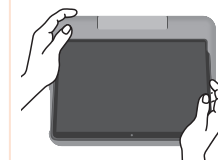

2

