


Contenido de la caja:

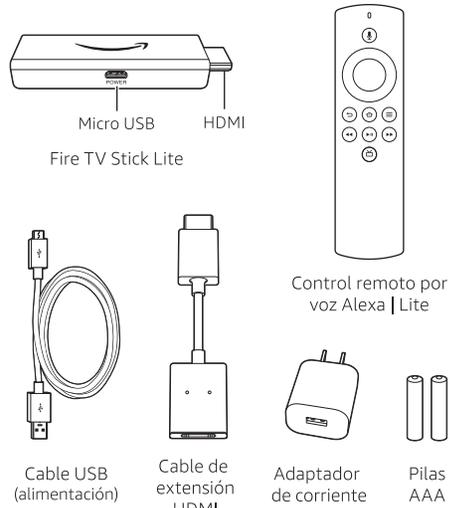

Completar la configuración en pantalla

Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla utilizando el control remoto por voz Alexa | Lite para seleccionar el idioma, la red wifi y registrar el dispositivo.


Nota: si la red wifi está protegida, ten la contraseña a la mano para conectar el Fire TV Stick Lite a Internet. Si la red está oculta, selecciona la opción Conectarse a otra red en la lista. Si es necesario, puedes usar el teclado en pantalla para introducir la contraseña de la red wifi.

Consejos y solución de problemas de wifi

- Usa la banda de 5 GHz del router inalámbrico, si es posible, para tener una conectividad wifi óptima.
- Si aparece un icono de candado, significa que la red wifi requiere una contraseña, por lo que deberás tenerla a la mano.
- Visita www.amazon.com.mx/ayuda/wifi si necesitas ayuda para encontrar la contraseña wifi.
- Asegúrate de que la conexión a Internet esté funcionando correctamente. Si reinicias tu router o módem, la mayoría de los problemas con la red wifi se solucionarán.

Conectar el Amazon Fire TV Stick Lite

Conecta uno de los extremos del cable USB al Fire TV Stick Lite y el otro extremo al adaptador de corriente. Enchufa tu Fire TV Stick Lite en el puerto HDMI de la televisión y conecta el adaptador de corriente en una toma cercana. Enciende la televisión y selecciona la señal de entrada HDMI correspondiente.

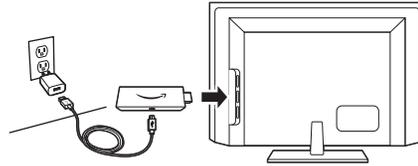

Usa la extensión HDMI incluida para mejorar el rendimiento de la red wifi y del control remoto, o bien si tienes dificultades para conectar el Fire TV Stick Lite en un puerto HDMI de la televisión.



- No coloques el router inalámbrico o el Fire TV Stick Lite dentro de un armario, ya que esto puede afectar la intensidad de la señal.
- Es posible que algunos problemas de conectividad wifi se arreglen si conectas la extensión HDMI incluida.

¿Tienes problemas con el control remoto?

Desenchufa el dispositivo Fire TV del cable de alimentación o adaptador de corriente y vuelve a conectarlo. Espera unos instantes hasta que la pantalla de Inicio aparezca. Retira las pilas del control remoto y vuelve a insertarlas. El control remoto debería vincularse automáticamente con tu dispositivo. Si el dispositivo no se detecta, mantén presionado el botón Inicio durante 10 segundos para vincular el control remoto.


Si quieres obtener más información y ayuda para solucionar problemas, visita www.amazon.com/devicesupport.

Encender el control remoto por voz Alexa | Lite

1. Abre la tapa posterior del control remoto e inserta las pilas incluidas.



2. Sigue las instrucciones en pantalla para vincular el control remoto por voz Alexa | Lite.

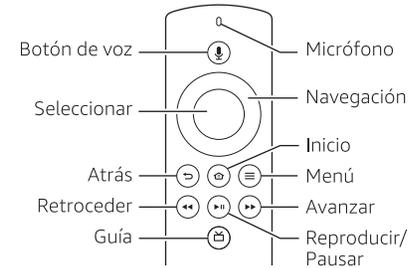

Aprovechar al máximo el Fire TV Stick Lite

Siempre hay novedades

Disfruta de decenas de miles de películas y series de televisión. Además, tienes acceso a contenido en vivo de noticias, deportes y programas que no te puedes perder. Descarga fácilmente tus apps favoritas* como Netflix, YouTube, Prime Video y Apple TV. Para obtener más información sobre el Fire TV Stick Lite, visita la página web.

Presionar un botón para hablar con Alexa

Presiona el botón de voz en tu control remoto por voz Alexa | Lite para buscar, iniciar y controlar la reproducción de contenido. Alexa también puede reproducir música, responder preguntas, leer las noticias, revisar el estado del clima y poner alarmas.

Sugerencias

"Alexa, busca comedias".

"Alexa, pon las canciones más escuchadas".

"Alexa, retrocede 30 segundos".

"Alexa, ¿qué clima hace?".

"Alexa, pon un timer de 5 minutos".

Para obtener más información sobre las funcionalidades de Alexa, solo di: "Alexa, ¿qué puedes hacer?".

* Algunos servicios están sujetos a cambios en cualquier momento, pueden no estar disponibles en todas las regiones y pueden requerir suscripciones adicionales.