


KINDLEキッズモデル 各部の説明

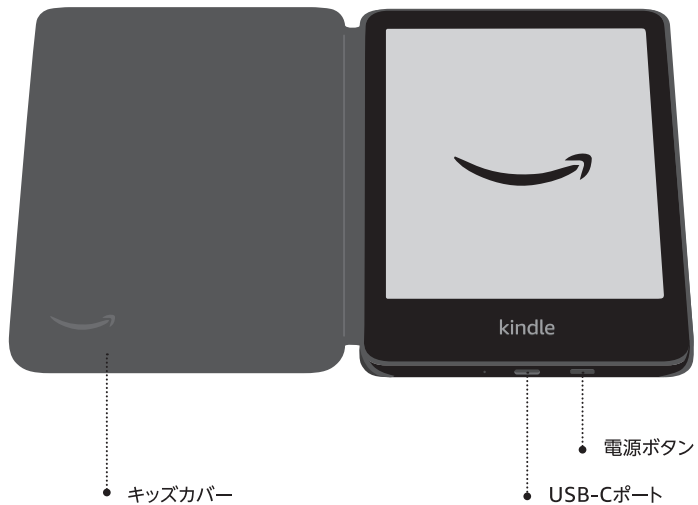

付属品: USB-Cケーブル

KINDLEキッズモデルの設定



- 1 電源ボタン**
Kindleの電源を入れます。
- 2 ペアレント設定**
画面の指示に従ってKindleを登録します。デバイスのセットアップ時に、1年間加料金なしで利用できるAmazon Kids+に登録してください。
- 3 子ども用プロフィール**
お子様に合わせてコンテンツや設定を選びます。

ペアレントダッシュボード (<https://parents.amazon.co.jp/>)で
コンテンツやペアレンタルコントロールの設定を管理できます。