


CONOCE TU KINDLE SCRIBE

- 1 Kindle Scribe
- 2 Encendido
- 3 Puerto USB-C
- 4 Lápiz premium
- 5 Borrador
- 6 Botón de acceso directo
Ve a la configuración del dispositivo para cambiar el acceso directo

También incluido: cable USB-C, puntas de repuesto y herramienta de recambio

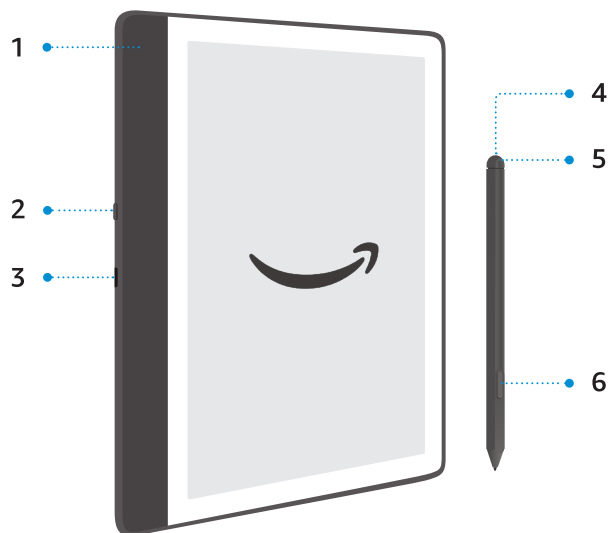

ACTIVA TU KINDLE SCRIBE


- 1 **Encendido**
Mantén pulsado el botón de encendido para activar el Kindle Scribe.
- 2 **Configuración**
Sigue las instrucciones en pantalla para empezar.

Consejo: Para obtener más información, consulta la Guía del usuario Kindle que encontrarás en la sección Configuración del dispositivo.

CÓMO REEMPLAZAR LAS PUNTAS DEL LÁPIZ

- 1 Retira la punta con la herramienta de recambio que viene incluida.
- 2 Inserta la punta de repuesto en la abertura hasta que esté sujeta.

Reemplaza las puntas si están gastadas o si el lápiz escribe sin tocar la pantalla.

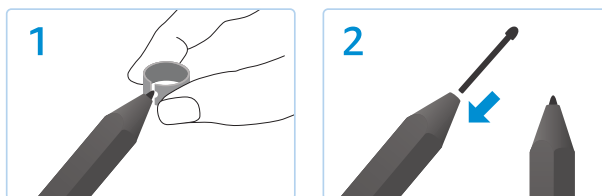

Ayuda e información accesible



amazon.com/setup/KindleScribe

