


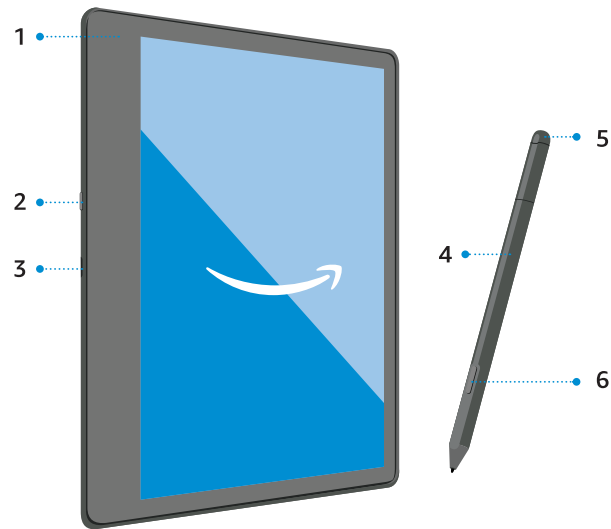

EN ENGLISH

MEET YOUR KINDLE SCRIBE

- 1 KINDLE
- 2 POWER BUTTON
- 3 USB-C PORT
- 4 PREMIUM PEN
- 5 ERASER
- 6 SHORTCUT BUTTON
Go to Settings to customise functions.

Also included: Premium pen, USB-C cable and replacement tips.

FR FRANÇAIS

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE KINDLE SCRIBE

- 1 KINDLE
- 2 BOUTON MARCHE/ARRÊT
- 3 PORT USB-C
- 4 STYLET PREMIUM
- 5 GOMME
- 6 BOUTON DE RACCOURCI
Accédez à Paramètres pour personnaliser les fonctions.

Également inclus : Stylet premium, câble USB-C et embouts de remplacement.

DE DEUTSCH

LERNEN SIE IHREN KINDLE SCRIBE KENNEN

- 1 KINDLE
- 2 EIN/AUS-TASTE
- 3 USB-C-ANSCHLUSS
- 4 PREMIUM-EINGABESTIFT
- 5 RADIERER
- 6 KURZBEFEHL-TASTE
Gehen Sie zu „Einstellungen“, um Funktionen anzupassen.


Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: Premium-Eingabestift, USB-C-Kabel und Ersatzspitzen.

IT ITALIANO

SCOPRI IL TUO KINDLE SCRIBE

- 1 KINDLE
- 2 PULSANTE DI ACCENSIONE
- 3 PORTA USB-C
- 4 PENNA PREMIUM
- 5 GOMMA
- 6 PULSANTE DI SCELTA RAPIDA
Vai a Impostazioni per personalizzare le funzioni.

Include inoltre: Penna premium, cavo USB-C e punte di ricambio.

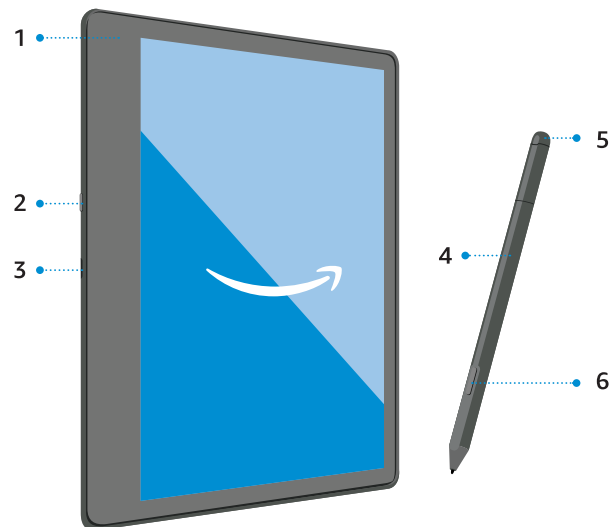

ES ESPAÑOL

ANATOMÍA DE TU KINDLE SCRIBE

- 1 KINDLE
- 2 BOTÓN DE ENCENDIDO
- 3 PUERTO USB-C
- 4 LÁPIZ PRÉMIUM
- 5 BORRADOR
- 6 BOTÓN DE ACCESO DIRECTO
Ve a Configuración para personalizar las funciones.

La caja incluye: Lápiz prémium, cable de carga USB-C y puntas de repuesto.

SV SVENSKA

LÄR KÄNNA DIN KINDLE SCRIBE

- 1 KINDLE
- 2 STRÖMKNAPP
- 3 USB-C-PORT
- 4 PREMIUM PEN
- 5 SUDDGUMMI
- 6 GENVÄGSKNAPP
Gå till Inställningar för att anpassa funktioner.

Även inkluderat: Premium Pen, USB-C-kabel och ersättningspetsar.

NL NEDERLANDS

MAAK KENNIS MET JE KINDLE SCRIBE

- 1 KINDLE
- 2 AAN/UIT-KNOP
- 3 USB-C-POORT
- 4 PREMIUM PEN
- 5 GUM
- 6 SNELKOPPELINGKNOP
Ga naar de instellingen om functies aan te passen.

Ook inbegrepen: Premium pen, USB-C-kabel en extra tips.

PL POLSKI

POZNAJ KINDLE SCRIBE

- 1 KINDLE
- 2 PRZYCIŚC ZASILANIA
- 3 PORT USB-C
- 4 RYSIK PREMIUM
- 5 GUMKA
- 6 PRZYCIŚC SKRÓTU
Przejdź do Ustawień, aby dostosować funkcje.

W zestawie również: Rysik Premium, kabel USB-C i zapasowe końcówki.

**EN ACTIVATE YOUR
KINDLE SCRIBE**

- 1 POWER**
Hold down the power button to power on your Kindle Scribe.
- 2 SETUP**
Follow the on-screen instructions to get started.

**FR ACTIVEZ VOTRE
KINDLE SCRIBE**

- 1 MARCHÉ/ARRÊT**
Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour allumer votre Kindle Scribe.
- 2 CONFIGURATION**
Suivez les instructions à l'écran pour commencer.

**ES ACTIVA TU
KINDLE SCRIBE**

- 1 ENCENDIDO**
Mantén pulsado el botón de encendido para activar el Kindle Scribe.
- 2 CONFIGURACIÓN**
Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para comenzar.

**DE AKTIVIEREN SIE IHREN
KINDLE SCRIBE**

- 1 EINSCHALTEN**
Halten Sie die Ein/Aus Taste gedrückt um Ihren Kindle Scribe einzuschalten.
- 2 EINRICHTEN**
Um anzufangen, folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

**IT ATTIVA IL TUO
KINDLE SCRIBE**

- 1 ACCENSIONE**
Premi a lungo il pulsante di accensione per accendere Kindle Scribe.
- 2 CONFIGURAZIONE**
Segui le istruzioni sullo schermo per iniziare.

**NL ACTIVEER JE
KINDLE SCRIBE**

- 1 AANZETTEN**
Druk lang op de aan/uit-knop om je Kindle Scribe aan te zetten.
- 2 INSTALLATIE**
Volg de instructies op het scherm om aan de slag te gaan.

**SV AKTIVERA DIN
KINDLE SCRIBE**

- 1 STRÖM**
Tryck ned strömknappen för att starta din Kindle Scribe.
- 2 INSTÄLLNING**
Följ instruktionerna på skärmen för att komma igång.

**PL AKTYWUJ
KINDLE SCRIBE**

- 1 URUCHOMIENIE**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie Kindle Scribe.
- 2 KONFIGURACJA**
Aby rozpocząć, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



EN

For more information, go to the Kindle User Guide located in your device settings or scan the QR code.

DE

Weitere Informationen finden Sie im Kindle-Benutzerhandbuch in den Geräteeinstellungen, oder scannen Sie den QR-Code.

FR

Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation Kindle situé dans les paramètres de votre appareil ou scannez le code QR.

IT

Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente di Kindle nelle impostazioni del dispositivo o scansiona il codice QR.

ES

Para obtener más información, consulta la Guía de usuario de Kindle en la configuración del dispositivo o escanea el código QR.

NL



Ga voor meer informatie naar de Kindle-gebruikershandleiding in de apparaatinstellingen of scan de QR-code.

SV

Mer information finns i användarhandboken för Kindle under enhetsinställningarna eller skanna QR-koden.

PL

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Podręcznika użytkownika Kindle dostępnego w ustawieniach urządzenia lub zeskanuj kod QR.

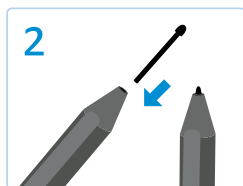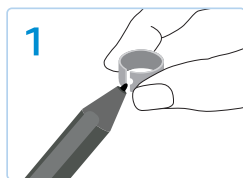

EN HOW TO REPLACE THE TIPS

- 1 Remove the old tip using the included replacement tool.
- 2 Insert the replacement tip into the opening until it's seated.

DE WIE MAN DIE SPITZEN ERSETZT

- 1 Entfernen Sie die alte Spitze mit dem mitgelieferten Ersatzwerkzeug.
- 2 Führen Sie die Ersatzspitze bis zum Anschlag in die Öffnung ein.

FR COMMENT REPLACER LES EMBOUTS

- 1 Retirez l'ancien embout à l'aide de l'outil de remplacement inclus.
- 2 Insérez l'embout de remplacement dans l'ouverture jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

IT COME SOSTITUIRE LE PUNTE

- 1 Rimuovi la vecchia punta utilizzando lo strumento per la sostituzione incluso.
- 2 Inserisci la punta di ricambio nell'apertura fino a quando non è in posizione.

ES CÓMO REEMPLAZAR LAS PUNTAS

- 1 Retira la punta con la herramienta de reemplazo que viene incluida.
- 2 Inserta la punta de repuesto para el Lápiz prémium en la abertura hasta que esté sujeta.

NL DE TIPS VERVANGEN

- 1 Verwijder de oude tip met het meegeleverde vervangingsgereedschap.
- 2 Plaats de vervangende tip in de opening tot deze is bevestigd.

SV SÅ BYTER DU UT SPETSARNA

- 1 Ta bort den gamla spetsen med hjälp av det medföljande ersättningsverktyget.
- 2 Sätt i ersättningsspetsen i öppningen tills den sitter fast.

PL JAK WYMIENIĆ KOŃCÓWKĘ

- 1 Usuń starą końcówkę za pomocą dołączonego narzędzia do wymiany końcówek.
- 2 Zamontuj zapasową końcówkę wsuwając ją do otworu.

