


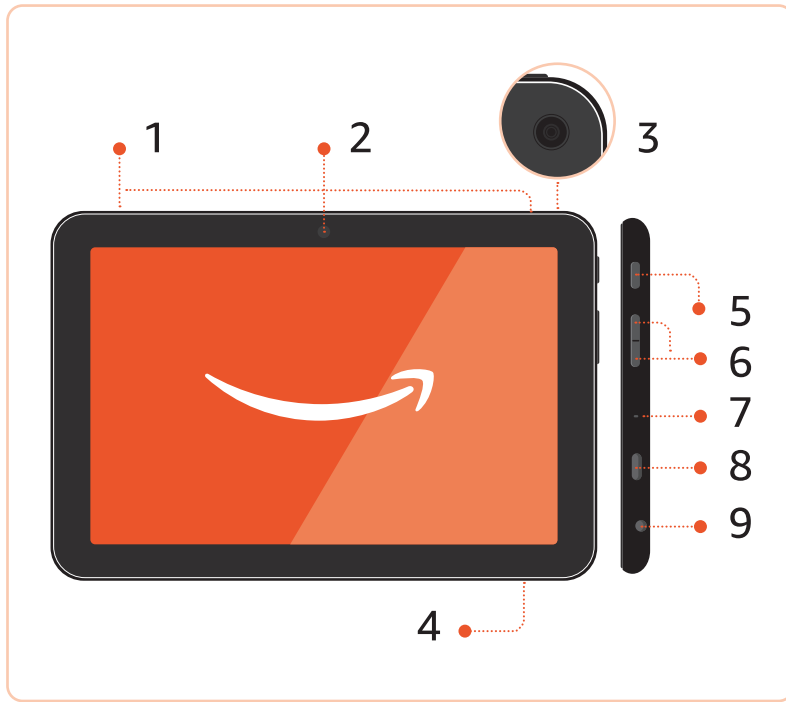

EN ENGLISH

MEET YOUR FIRE HD 8 PLUS

- | | |
|----------------|------------------|
| 1 SPEAKERS | 6 VOLUME UP/DOWN |
| 2 FRONT CAMERA | 7 MICROPHONE |
| 3 REAR CAMERA | 8 USB-C PORT |
| 4 microSD SLOT | 9 HEADPHONE JACK |
| 5 POWER BUTTON | |

Also included: USB-C cable, power adaptor.

DE DEUTSCH

LERNEN SIE IHR FIRE HD 8 PLUS-TABLET KENNEN

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 LAUTSPRECHER | 5 EIN/AUS-TASTE |
| 2 KAMERA AUF
DER VORDERSEITE | 6 LAUTER/LEISER |
| 3 KAMERA AUF
DER RÜCKSEITE | 7 MIKROFON |
| 4 microSD-SLOT | 8 USB-C-ANSCHLUSS |
| | 9 KOPFHÖRERANSCHLUSS |


Ebenfalls im Lieferumfang enthalten:
USB-C-Kabel und Netzteil.

FR FRANÇAIS

FAITES CONNAISSANCE AVEC FIRE HD 8 PLUS

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 HAUT-PARLEURS | 6 BOUTON AUGMENTER/
BAISSER LE VOLUME |
| 2 CAMÉRA AVANT | 7 MICROPHONE |
| 3 CAMÉRA ARRIÈRE | 8 PORT USB-C |
| 4 EMPLACEMENT
microSD | 9 PRISE JACK |
| 5 BOUTON
MARCHE/ARRÊT | |

Également inclus :
câble USB-C, adaptateur secteur.

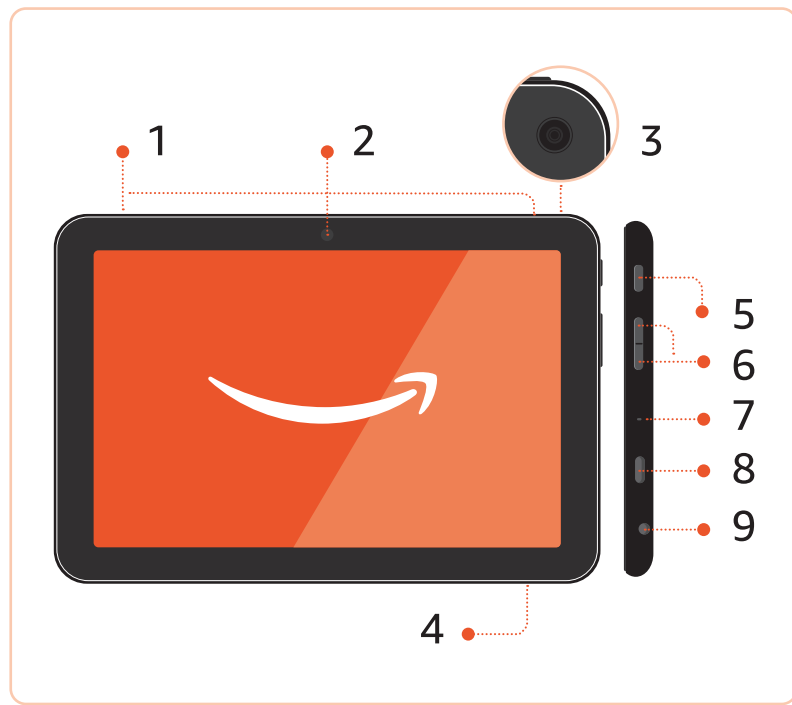

IT ITALIANO

SCOPRI IL TUO FIRE HD 8 PLUS

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 ALTOPARLANTI | 5 PULSANTE DI ACCENSIONE |
| 2 FOTOCAMERA FRONTALE | 6 VOLUME SU/GIÙ |
| 3 FOTOCAMERA POSTERIORE | 7 MICROFONO |
| 4 SLOT PER microSD | 8 PORTA USB-C |
| | 9 PRESA JACK PER AURICOLARI |


Include inoltre:
cavo USB-C, alimentatore di corrente.

ES ESPAÑOL

ANATOMÍA DEL FIRE HD 8 PLUS

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 ALTAVOCES | 6 SUBIR/BAJAR VOLUMEN |
| 2 CÁMARA FRONTAL | 7 MICRÓFONO |
| 3 CÁMARA TRASERA | 8 PUERTO USB-C |
| 4 RANURA PARA TARJETA microSD | 9 CONECTOR PARA AURICULARES |
| 5 BOTÓN DE ENCENDIDO | |

Accesorios incluidos en la caja:
cable USB-C y adaptador de corriente.

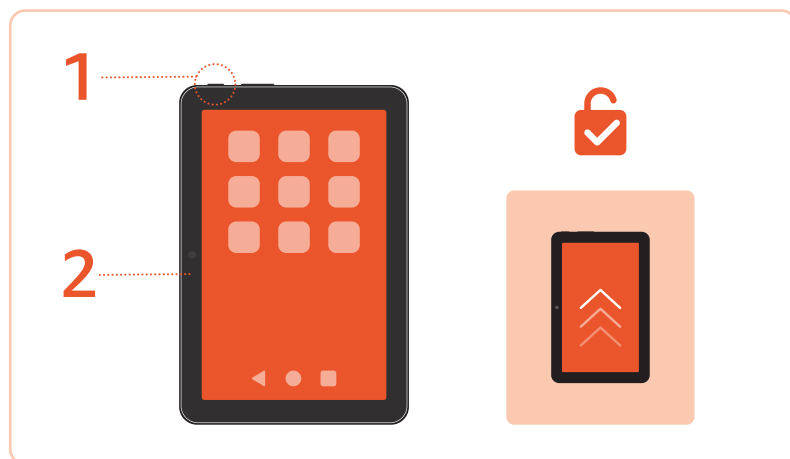

EN ENGLISH

ACTIVATE YOUR FIRE HD 8 PLUS

- 1. POWER:** turn on your tablet.
- 2. SETUP:** follow the on-screen instructions to complete setup.

Tip: swipe up to unlock the device.

DE DEUTSCH

AKTIVIEREN SIE IHR FIRE HD 8 PLUS-TABLET

- 1. EINSCHALTEN:** Schalten Sie Ihr Tablet ein.
- 2. EINRICHTUNG:** Folgen Sie den Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

Tipp: Wischen Sie nach oben, um das Gerät zu entsperren.

FR FRANÇAIS

ACTIVER VOTRE FIRE HD 8 PLUS

- 1. ALIMENTATION :** mettez votre tablette sous tension.
- 2. CONFIGURATION :** suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.

Astuce : balayez vers le haut pour déverrouiller l'appareil.

IT ITALIANO

ATTIVA IL TUO FIRE HD 8 PLUS

- 1. ACCENSIONE:** accendi il tuo tablet.
- 2. CONFIGURAZIONE:** segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.


Suggerimento: scorri verso l'alto per sbloccare il dispositivo.

ES ESPAÑOL

ACTIVA TU FIRE HD 8 PLUS

- 1. ENCIÉNDELO:** enciende el tablet.
- 2. CONFIGÚRALO:** sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Sugerencia: desliza hacia arriba para desbloquear el dispositivo.

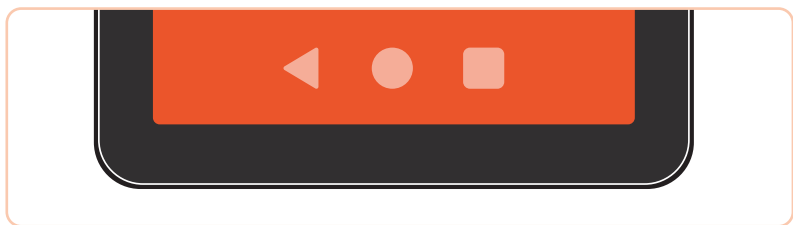

EN NAVIGATION FROM HOME SCREEN

- ◀ Go back
- Home screen
- Switch between apps

DE NAVIGATION AUF DEM STARTBILDSCHIRM

- ◀ Zurück
- Startbildschirm
- App-Wechsel

FR NAVIGATION À PARTIR DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL


- ◀ Retour
- Retour à l'accueil
- Passer d'une application à l'autre

IT NAVIGAZIONE DALLA SCHERMATA INIZIALE

- ◀ Torna indietro
- Schermata iniziale
- Passa da un'app all'altra

ES NAVEGACIÓN DESDE LA PANTALLA DE INICIO

- ◀ Volver atrás
- Ir a la pantalla de inicio
- Cambiar de una app a otra

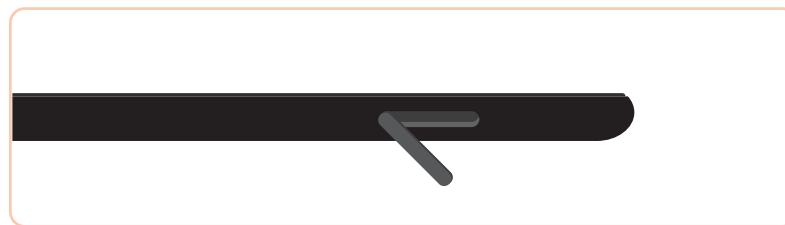

EN EXPAND YOUR STORAGE

Install microSD for up to 1TB of additional storage.

microSD card sold separately.

DE SPEICHERERWEITERUNG

Mit einer microSD-Karte können Sie den Speicherplatz um bis zu 1TB erweitern.

MicroSD-Karte separat erhältlich.

FR AUGMENTER LA CAPACITÉ DE STOCKAGE

Installez une carte microSD pour obtenir jusqu'à 1 To de stockage supplémentaire.

Carte microSD vendue séparément.

IT AUMENTA LO SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE

Inserisci una scheda microSD per aggiungere fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

Scheda microSD venduta separatamente.

ES AMPLÍA LA MEMORIA

Instala una tarjeta microSD para disfrutar de hasta 1 TB de almacenamiento adicional.

La tarjeta microSD se vende por separado.



EN ENGLISH

EXPLORE YOUR FIRE HD 8 PLUS

To access settings and shortcuts

Swipe down for Quick Settings.

Swipe left for your content.

Swipe right for books, series, films, games and other content.

DE DEUTSCH

NAVIGATION AUF IHREM FIRE HD 8 PLUS-TABLET

Zugriff auf Einstellungen und Kurzbefehle

Nach unten Wischen, um die Schnelleinstellungen aufzurufen.

Nach links Wischen, um Ihre Inhalte aufzurufen.

Nach rechts Wischen, um Bücher, Serien, Filme, Spiele und andere Inhalte zu finden.

FR FRANÇAIS

DÉCOUVRIR VOTRE FIRE HD 8 PLUS

Pour accéder aux paramètres et aux raccourcis

Balayez vers le bas pour accéder aux paramètres rapides.

Balayez vers la gauche pour accéder à votre contenu.

Balayez vers la droite pour rechercher du contenu (livres, séries, films, jeux et bien plus encore).

IT ITALIANO

ESPLORA IL TUO FIRE HD 8 PLUS

Per accedere alle impostazioni e alle scelte rapide

Scorri verso il basso per accedere alle Impostazioni rapide.

Scorri verso sinistra per accedere ai tuoi contenuti.

Scorri verso destra per scoprire nuovi libri, serie TV, film, giochi e altri contenuti.

ES ESPAÑOL

EXPLORA TU FIRE HD 8 PLUS

Para acceder a la configuración y los accesos directos

Desliza hacia abajo para ver la Configuración rápida.

Desliza hacia la izquierda para acceder al contenido.


Desliza hacia la derecha para ver libros, series, películas, juegos y otro contenido.

1



USB-A

2

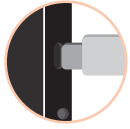

USB-C

EN ENGLISH**CHARGE YOUR FIRE HD 8 PLUS****OPTION 1: CONNECT YOUR CHARGING CABLE**

USB-A Adaptor side

USB-C Tablet side

OPTION 2: WIRELESS CHARGING

Device (with compatible cover) should be in direct contact with wireless charging stand. Wireless charging stand sold separately.

DE DEUTSCH**LADEN SIE IHR FIRE HD 8 PLUS-TABLET AUF****OPTION 1: SCHLIESSEN SIE IHR LADEKABEL AN**

USB-A-Anschluss zum Adapter

USB-C-Anschluss zum Tablet

OPTION 2: LADEN MIT DRAHTLOSVERBINDUNG

Das Gerät (mit kompatibler Hülle) muss in direktem Kontakt mit dem kabellosen Aufladeaufsteller stehen. Kabelloser Aufladeaufsteller separat erhältlich.

FR FRANÇAIS**CHARGER VOTRE FIRE HD 8 PLUS****OPTION 1 : CONNECTER LE CÂBLE D'ALIMENTATION**

USB-A Côté adaptateur

USB-C Côté tablette

OPTION 2 : CHARGE SANS FIL

L'appareil (équipé de l'étui compatible) doit être en contact direct avec le support de charge sans fil. Support de charge sans fil vendu séparément.

IT ITALIANO**CARICA IL TUO FIRE HD 8 PLUS****OPZIONE 1: COLLEGA IL CAVO DI RICARICA**

USB-A Lato adattatore

USB-C Lato tablet

OPZIONE 2: RICARICA SENZA FILI

Il dispositivo (con custodia compatibile) deve essere a contatto diretto con il supporto per ricarica senza fili. Supporto per ricarica senza fili venduto separatamente.

ES ESPAÑOL**CARGA TU FIRE HD 8 PLUS****OPCIÓN 1: CONECTA EL CABLE DE CARGA**

USB-A Lado del adaptador

USB-C Lado del tablet

OPCIÓN 2: CARGA INALÁMBRICA

El dispositivo (con la funda compatible) debe estar en contacto directo con la base de carga inalámbrica. La base de carga inalámbrica se vende por separado.

**EN TROUBLESHOOTING**

For troubleshooting tips and Amazon Customer Service, visit www.amazon.com/devicesupport.

DE PROBLEMBEHANDLUNG

Tipps zur Fehlerbehebung und Kontaktinformationen für den Amazon-Kundenservice finden Sie auf www.amazon.com/devicesupport.

FR RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Pour la résolution des problèmes et pour contacter le service client Amazon, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.

IT RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per ricevere assistenza e contattare il Servizio Clienti Amazon, visita il sito www.amazon.com/devicesupport.

ES RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para obtener ayuda y contactar con el servicio de Atención al cliente de Amazon, visita www.amazon.com/devicesupport.