


了解您的 Fire HD 7

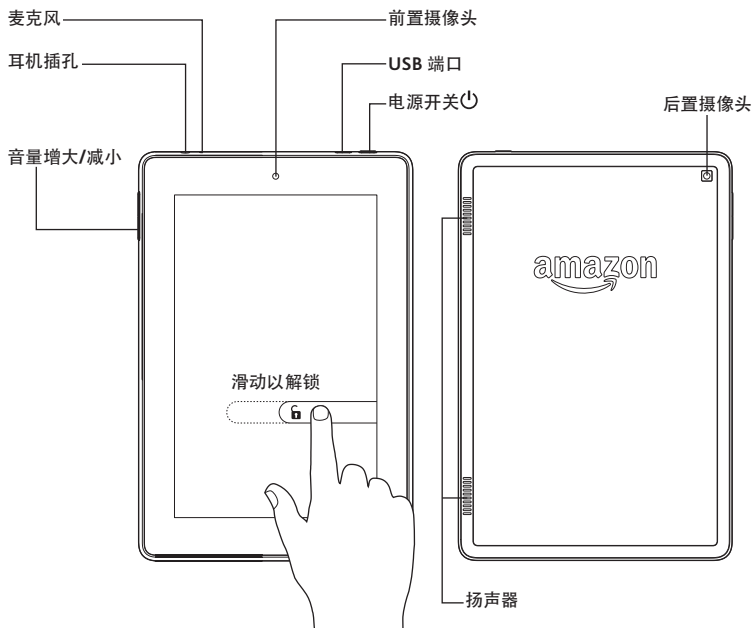

轻松入门只需几个简单步骤：

- 按下 Fire HD 7 顶部的电源开关以开机。
- 在屏幕上按住锁形图标然后向左滑动即可为屏幕解锁。
- 如需为设备充电，请插入随附的 USB 连接线（如图所示），然后将连接线另一端插入 Fire HD 7 电源适配器。

如需客服支持，请访问 www.amazon.com/devicesupport

©2014 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Amazon, Fire and the Amazon logo are trademarks
of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



05-005480-03

