
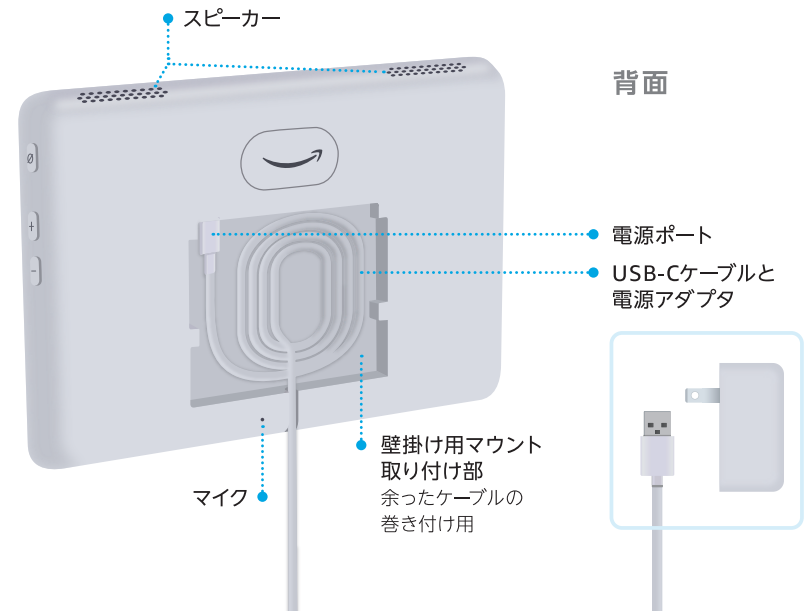



Echo Hub各部の説明

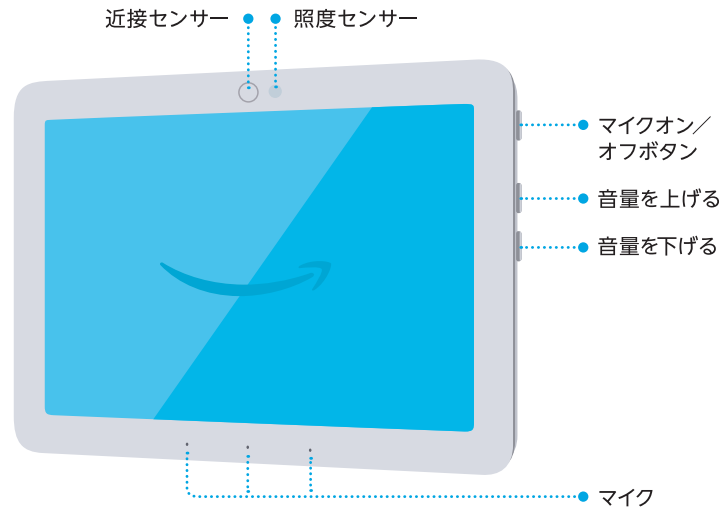

取り付け作業を始める前に

取り付け用同梱内容

同梱のネジとアンカーは、乾式壁、レンガ、コンクリートおよびタイルに適しています。

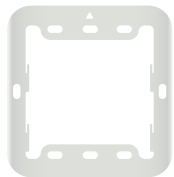


壁掛け用マウント



ねじ2本

アンカー2個

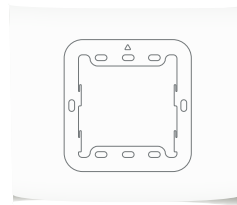

取り付け用テンプレート
本デバイス専用

必要な工具

同梱されていません。



電動ドリル
・ドリルビット
6.5mm (1/4インチ)
・プラスビット2番



ハンマー



水平器または
水平器アプリ




壁用テープ
(簡単に剥がせるもの)

壁に取り付ける際の留意点

- ・デバイスは、なるべく目の高さにあわせて設置することをお勧めします。
- ・釘、電気配線、パイプなどを電動ドリルで傷つけないようご注意ください。
- ・取り付け作業中は、デバイスを電源に接続しないでください。また、周囲に水気がないようにしてください。

Echo Hubを壁に取り付ける

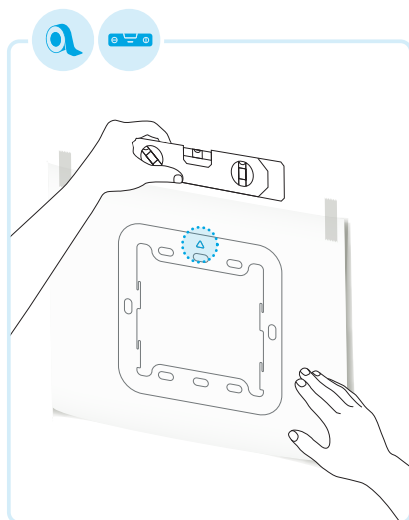


1 テンプレートを壁に貼り付ける

前述の「壁に取り付ける際の留意点」を参照し、同梱の取り付け用テンプレートを使用して、デバイスを取り付ける位置を決定します。

テンプレートを、三角形が上部にくるようにして、決定した位置に押し当てます。

水平器またはスマートフォンの水平器アプリでテンプレートが水平になるよう調整します。

テンプレートをテープで壁面に貼り付けます。

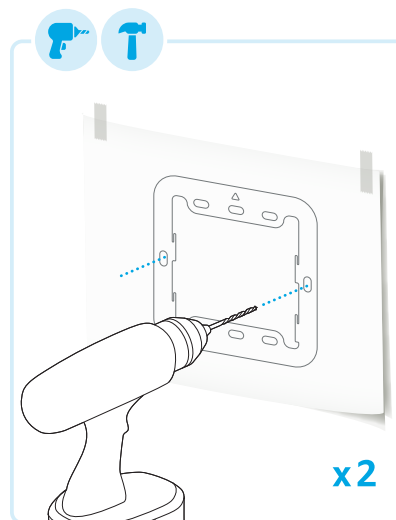


2 壁に穴を開けてアンカーを差し込む

電気ドリルを使用して、テンプレートの穴の位置で壁に穴を開けます。穴開けが完了したら、テンプレートを壁から剥がしてください。

壁の穴に、2個のアンカーを壁面と平坦になるようハンマーで慎重に打ち込みます。


取り付け上の注意: 本製品を室内壁に直接設置する場合、使用されている壁材によっては使用する金具（ねじ、アンカー等）が壁材を貫通する等して本製品の設置に必要な強度が得られない可能性があります。本製品を壁材に直接設置する場合は、ハウスメーカーや工務店と相談して、必要な壁材の補強等を行ってください。

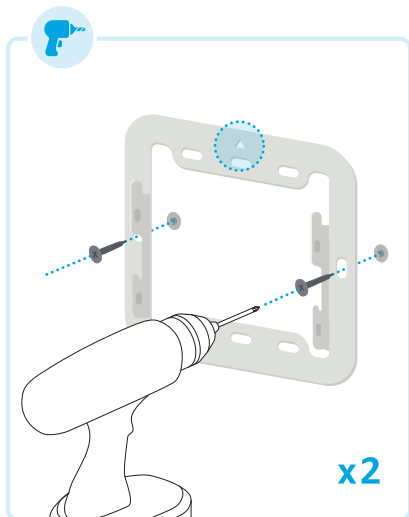

3 壁掛け用マウントを取り付ける

壁掛け用マウントを、三角形が上部にくるようにして壁面に当て、壁に打ち込んだアンカーに2つのねじ穴を合わせます。

電動ドリルにプラスビットを取り付け、2つのねじ穴にねじを締め付けて壁掛け用マウントを壁面に固定します。ねじ頭が壁掛け用マウントから飛び出さないようにしてください。

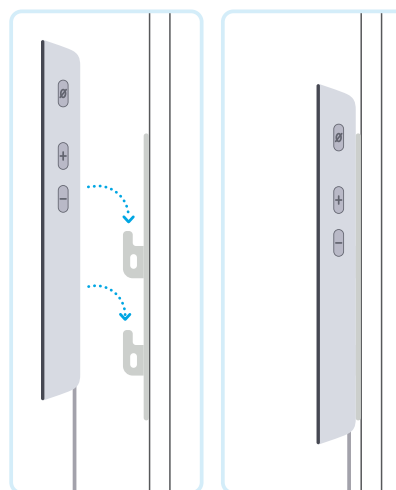

4 同梱の電源コードをデバイスに差し込み、デバイスを壁掛け用マウントに取り付ける

デバイスを壁に取り付けた状態では、電源ポートにコードを接続できません。ただし、この段階では、**コードを電源コンセントに接続しないでください。**

デバイスをボタンが右側にくるようにして、壁と平行に持って壁掛け用マウントの上から下へスライドさせ、フックに引っ掛けて固定します。必ず、4つのフックすべてを使って固定するようにしてください。

Echo Hubをセットアップする



1. wifiとAmazonのパスワードを用意する

セットアップするには、インターネットに接続してAmazonアカウントにサインインする必要があります。



2. Echo Hubをコンセントに接続する

付属の電源アダプタを使用します。約1分後にディスプレイがオンになり、Alexaが挨拶します。



3. 画面の指示に従ってセットアップする

すでにお持ちのAmazonアカウントのユーザー名とパスワードを使用してログインします。アカウントがない場合は、新しいアカウントを作成してください。



4. Alexaアプリをアプリストアからダウンロードする

スマートフォンまたはタブレットにAlexaアプリをインストールすると、定型アクションを設定し、音楽、リスト、設定、ニュースを管理できるため、Echo Hubをさらに活用できるようになります。




オプション: 対応するスマートホーム製品のセットアップ

スマートホームハブが内蔵されているため、対応するデバイスの接続と操作を簡単に行うことができます。

新しいスマートホーム製品を接続するには、Alexaアプリでデバイスを追加するか、「アレクサ、デバイスを探して」と話しかけます。

Alexaで試してみよう

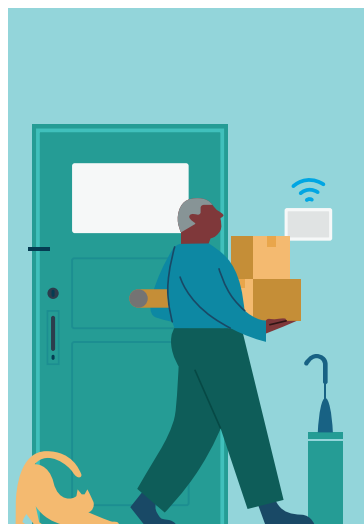

スマートホームを操作する

「アレクサ、子供部屋を見せて」※
「アレクサ、電気をつけて」※



日常生活のお手伝い

「アレクサ、次の予定は何?」
「アレクサ、今日の天気は?」

Alexaの詳細については、
amazon.co.jp/alexa
を参照してください。

※機能やサービスによっては、別途登録・契約や料金の支払い、対応するスマートホーム製品（別売）、Alexaアプリ等での事前設定が必要な場合があります。その他の例や使い方のヒントは、Alexaアプリでご覧になれます。

プライバシーとサポート



プライバシーの保護と管理

マイクのオン/オフボタンを一度押すだけで、マイクがオフになります。



音声履歴の管理

アカウントに関連する音声録音は、Alexaアプリでいつでも確認、再生、削除できます。



カスタマーサポート

ヘルプとトラブルシューティングが必要な場合は、Alexaアプリの「ヘルプとフィードバック」セクションまたはwww.amazon.co.jp/devicesupportを参照してください。

Alexaのエクスペリエンスをお客様自身で管理できます。
詳細については、amazon.co.jp/alexaprivacyをご覧ください。